

# はじめにお読みください


同梱の『AirStation 導入ガイド』に記載されている内容と実際の機器では、以下の点が異なっております。

お客様にはご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんが、『AirStation 導入ガイド』をお読みいただく際、本紙も併せてお読みいただけますよう、お願いいたします。

## 【1】 導入ガイド「Step3 無線アダプタ(子機)の設定」P24の手順 2、および 導入ガイド「Step3 無線アダプタ(子機)の設定」P52の手順 2

- × 「AirStation のセキュア接続スイッチを押してください」と表示されたら、AOSS ランプが 2 回点滅するまで（約 3 秒間）、AOSS ボタンを押します。  
※ AOSS ボタンは、AirStation の電源を入れた状態で押してください。
- 「AirStation のセキュア接続スイッチを押してください」と表示されたら、**DIAG ランプが激しく点滅するまで**（約 3 秒間）AOSS ボタンを押します。  
※AOSS ボタンは本体の電源を入れた状態で押してください。

本体底面

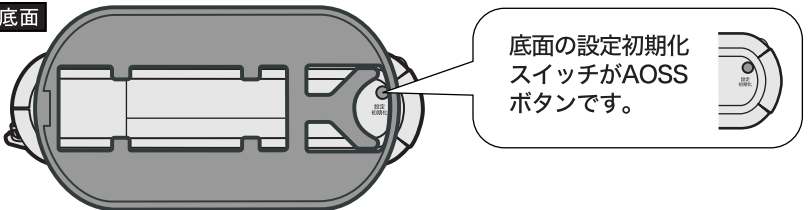

※AOSS ボタンは本体底面にあります。

## 【2】 「4.7 本体の名称とはたらき」の「⑥AOSS ランプ」の説明 (P.78)

- × ⑥ AOSS ランプ（橙）
- ⑥ 本製品には搭載されていません。

うら面へつづく

【3】 「4.7 本体の名称とはたらき」の「⑭設定初期化スイッチ」の説明 (P.79)

- × ⑭ 設定初期化スイッチ  
AirStation の電源を入れた状態で、DIAG ランプが消灯するまで (約 3 秒間) スイッチを押し続けると、AirStation が初期化されます。
- ⑭ 設定初期化スイッチ (AOSS ボタン)  
AirStation の電源を入れた状態で、DIAG ランプが点滅するまで (約 3 秒間) スイッチを押すと、AirStation がセキュリティキー交換処理を行える状態 (AOSS 動作状態) になります。さらに DIAG ランプが消灯するまで (約 5 秒間) スイッチを押し続けると、AirStation が初期化されます。

【4】 「4.7 本体の名称とはたらき」の「⑮AOSS ボタン」の説明 (P.79)

- × ⑮ AOSS ボタン
- ⑮ 本製品には搭載されていません。

【5】 「4.8 製品仕様」(P.80) の「■主な出荷時設定」

- × フレームバースト                      フレームバースト EX
- フレームバースト                      使用する  
(注)本製品は『フレームバースト EX』には対応  
していません。